




## Instrukcja Obsługi

# ODKURZACZ

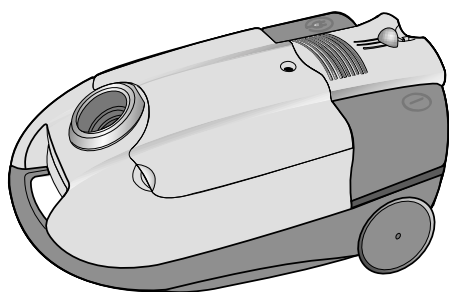

\* Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia prosimy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.


## WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- ▶ Niniejsze urządzenie musi być podłączone do źródła zasilania o takim samym napięciu jak na płycie znamionowej urządzenia.
- ▶ Nie wolno używać odkurzacza na mokrych powierzchniach. Nie może być on używany do ściągania płynów.
- ▶ Dywany czyszczone płynem piorącym muszą być wysuszone przed użyciem odkurzacza.
- ▶ Nigdy nie używaj odkurzacza bez włożonej torby na kurz.
- ▶ Jeżeli nie włożono torby na kurz, to nie można zamknąć pokryw odkurzacza. Prosimy więc o nie używanie siły przy zamykaniu pokryw.
- ▶ Przechowuj odkurzacz z dala od dzieci. Nie może być używany do czyszczenia ludzi i zwierząt.
- ▶ Nigdy nie odkurzaj zapalek, płonących przedmiotów, żarzących się papierosów. Unikaj wessania twardych, ostrych przedmiotów, ponieważ mogą one uszkodzić urządzenie lub torbę na kurz.
- ▶ W razie wystąpienia nieprawidłowości w pracy odkurzacza zajrzyj do instrukcji rozwiązywania prostych problemów na końcu niniejszej instrukcji. Jeżeli nie przyniesie to efektów, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- ▶ Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, wymianie przez serwis podlega cały mechanizm zwijający.
- ▶ Nie używaj odkurzacza na zewnątrz.



RURA SSĄCA \*

## OCHRONA ŚRODOWISKA

- ▶ Po rozpakowaniu odkurzacza, nie wyrzucaj kartonu do śmietnika.
- ▶ Oddaj go do punktu ponownego przetwarzania papieru (recyclingu).

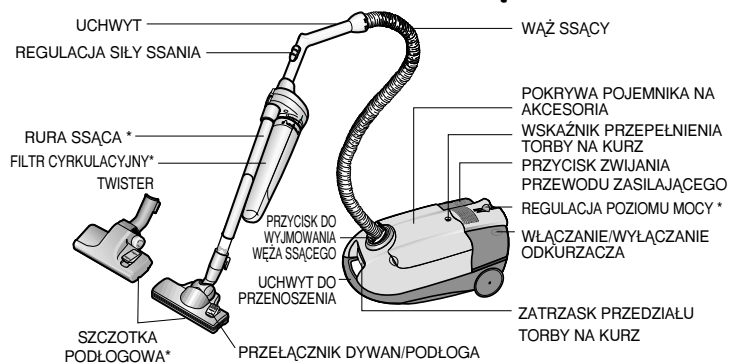**CZĘŚCI ODKURZACZA**

► Funkcje oznaczone gwiazdką \* mogą się różnić w zależności od modelu.

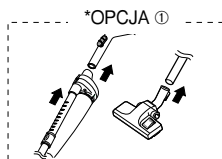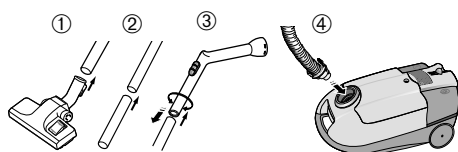**SKŁADANIE CZĘŚCI ODKURZACZA PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA**

1. Połącz koniec szczotki z wolnym końcem rury przedłużającej.
2. Połącz cienki koniec rury przedłużającej z drugą rurą.
3. Połącz rurę przedłużającą z uchwytem węża ssącego.
4. Połącz końcówkę węża do łącznika na korpusie odkurzacza.

**\*Opcja ①** Dołącz FILTR CYRKULACYJNY TWISTER do uchwyty i rury przedłużającej (w zależności od modelu)

**②** Regulacja rury teleskopowej (w zależności od modelu).

**\*OPCJA ②**

**WYDŁUŻANIE:** Trzymając cieńszą część rury teleskopowej, pociągnij drugą ręką uchwyt w przeciwną stronę.

**SKRACANIE:** Pchnij uchwyt w stronę cieńszego końca rury, trzymanej drugą ręką.

## PRZEWÓD ZASILANIA


### 1) WYCIĄGANIE

Przewód zasilający można wyciągnąć z odkurzacza na długość w zależności od potrzeb.

### 2) ZWIJANIE

Po odłączeniu wtyczki od gniazda zasilania delikatnie naciśnij stopą przycisk zwijania przewodu.


Przewód automatycznie się zwinie.

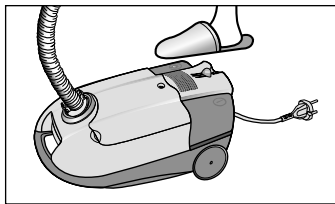

**INFORMACJA:** Podczas odłączania przewodu zasilania od gniazda, ciągnij za wtyczkę a nie za przewód.

## WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE ODKURZACZA

Możesz włączyć i zatrzymać swój odkurzacz delikatnie wciskając stopą przełącznik on/off.

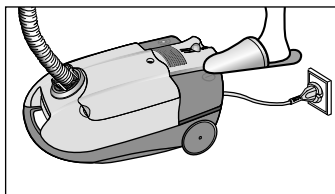


## REGULACJA MOCY (Tylko typ z regulacją mocy)

Moc ssąca może być regulowana aby dopasować ją do różnych potrzeb odkurzania.

**MIN** = Do delikatnych tkanin, jak zasłony.

**MAX** = Do twardych podłóg i ciężko zabrudzonych dywanów.

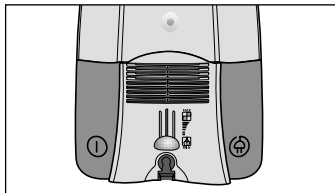

## WSKAŹNIK PRZEPEŁNIENIA TORBY NA KURZ


Jeżeli wskaźnik świeci na czerwono podczas odkurzania, torba na kurz wymaga wymiany.

**INFORMACJA:** Jeżeli wskaźnik świeci na czerwono pomimo wymiany torby na kurz, wyłącz odkurzacz i sprawdź, czy wąż, rura lub szczotka nie zostały zatkane.


## UŻYWANIE AKCESORIÓW

Podnieś do góry pokrywę aby otworzyć schowek na akcesoria.


- Ssawka szczelinowa do kaloryferów, szczelin, rogów, zagłębień meblach.
- Ssawka ze szczotką do odkurzania mebli, półek, książek, itp.
- Ssawka do tapicerki i obić.

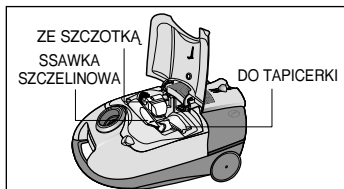


### SSAWKA SZCZELINOWA

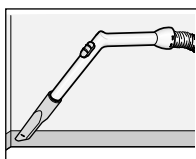

### ZE SZCZOTKĄ

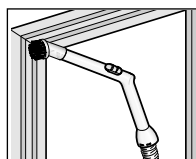


### DO TAPICERKI

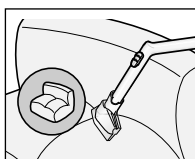

## UŻYWANIE DMUCHAWY

Umieszczona na tylnej ścianie odkurzacza po lewej stronie.

- 1) Odłącz końcówkę węża ssącego od obudowy odkurzacza.
- 2) Podłącz końcówkę węża ssącego do otworu dmuchawy.

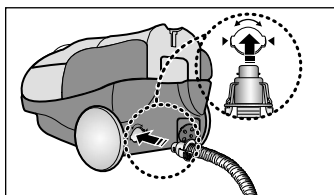


## FILTR CYRKULACYJNY TWISTER

Dzięki systemowi filtra cyrkulacyjnego Twister możesz używać torby na kurz przez dużo dłuższy czas, jak również utrzymywać maksymalną wydajność odkurzania. Większa część zanieczyszczeń z filtra cyrkulacyjnego Twister pozostaje w pojemniku na kurz kiedy zassane powietrze z kurzem wiruje wewnątrz filtra. W ten sposób do torby na kurz w odkurzaczu trafiają tylko najmniejsze zanieczyszczenia. Kiedy pojemnik na kurz Twister wypełni się do poziomu oznaczonego linią, wymaga opróżnienia i wyczyszczenia.



Pojemnik na kurz można umyć wodą.

1. Obróć w lewo pojemnik na kurz i wyciągnij.
2. Odłącz filtr cyrkulacyjny Twister od rury przedłużającej i uchwytu.
3. Usuń nitki i włosy zaplątane w siatkę.
4. Po oczyszczeniu filtra cyrkulacyjnego i pojemnika na kurz, połącz filtr z rurą przedłużającą i uchwytem (przed montażem umyte i dokładnie osuszone).
5. Wciśnij i obróć w prawo pojemnik na kurz.

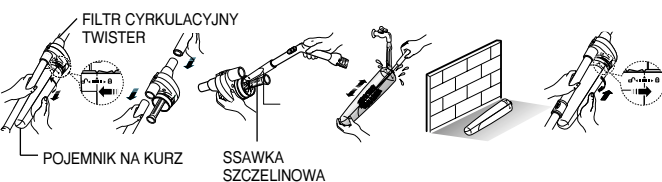


## WYMIANA TORBY NA KURZ


- 1) Aby otworzyć pokrywę przedziału torby na kurz pociągnij kłapkę ku górze. (Kłapka zlokalizowana z przodu pokrywy przedziału torby na kurz).
- 2) Wyjmij torbę na kurz z odkurzacza.

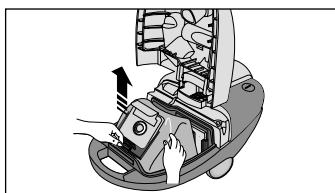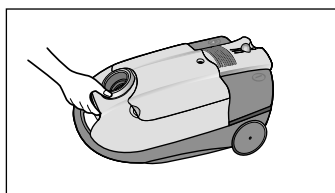


3) Po wyjęciu napelnionej torby na kurz, wsuń tekturowy kołnierz w prowadnicę.

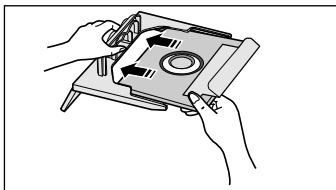

4) Dociśnij delikatnie pokrywę przedziału na torbę aż do powrotnego ustawienia klapki.

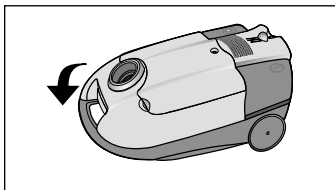

**INFORMACJA:** Można zakleić otwór zużytej torby na kurz za pomocą naklejki na kołnierzu. (TYLKO TORBA PAPIEROWA)

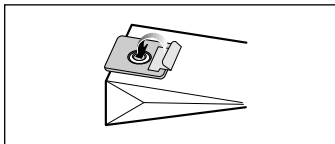

### UŻYWANIE TORBY Z MATERIAŁU

Po użyciu, kiedy torba z materiału jest pełna, oczyść ją i ponownie użyj.


### KONSERWACJA LUB WYMIANA FILTRA

#### 1) FILTR WLOTOWY

- Otwórz pokrywę przedziału filtrów.
- Po odłączeniu filtra, delikatnie umyj go wodą, wysusz i ponownie umieść w wyjściowej pozycji.
- Zamknij pokrywę przedziału filtrów.

#### 2) FILTR WYLOTOWY


- Filtr ten oczyszcza powietrze wychodzące z odkurzacza na zewnątrz.
- Otwórz pokrywę przedziału filtrów, pociągnij do góry haczyk z przodu filtra z kratką.
- Wyjmij i wymień wydechowy filtr wylotowy.
- Zamknij filtr z kratką i zamknij pokrywę przedziału filtrów.

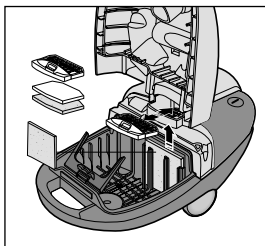

## UŻYWANIE SZCZOTKI PODŁOGOWEJ

### Przełącznik dywan/podłoga


Przed użyciem upewnij się, że przełącznik znajduje się w pozycji odpowiedniej do typu odkurzanej powierzchni.



Przesuń w stronę ① podczas odkurzania dywanów.

Przesuń w stronę ② podczas odkurzania podłóg, terakoty, mat, etc.

**INFORMACJA:** W celu utrzymania maksymalnej wydajności odkurzania, odkurz szczotkę za pomocą ssawki szczelinowej po zakończeniu odkurzania.

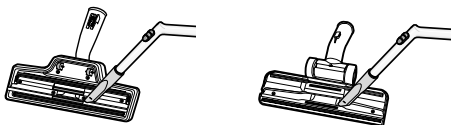

## ROZWIĄZYWANIE PROSTYCH PROBLEMÓW

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Silnik nie pracuje.	Brak zasilania.	Sprawdź przewód, wtyczkę lub gniazdo zasilania.
Stopniowo słabnie moc ssania.	Filtr, szczotka, wał ssący lub rura są zatkane.	Usuń przeszkodę.
Przewód zasilania nie zwija się całkowicie.	Sprawdź czy przewód nie jest za bardzo skręcony lub zwinięty nieprawidłowo.	Wyciągnij 2-3 metry przewodu i naciśnij przycisk zwijania przewodu.

URZĄDZENIE ZOSTAŁO WYPRODUKOWANE PRZEZ:



Samsung Electronics Polska Sp. z o.o  
Ochota Office Park  
Al. Jerozolimskie 181  
02-222 Warszawa

DJ68-00085Q REV (0.0)